





重要安全措施

☑ 如未遵守以下注意事项,可能会引起危险或违反法律。

版权信息

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。 蓝牙 QD ID: B012863
- Java™是Sun Microsystems公司的商标或 注册商标。
- Picsel和Picsel Viewer™是Picsel技术公司 的商标。
- Windows Media Player[®]是Microsoft公司 的注册商标。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话, 请先停车。

加油时关机

在加油站 (维修站)或靠近易燃物品、化学制剂的 地方, 请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰, 在飞机上使用手机不仅危险 而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的 设备。请有效遵守所有规章和准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影 响手机的性能。

















在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能 产生干扰或危险时,必须关闭手机。

防水

此手机不能防水, 请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置 (耳边)使用手机。开机后,不要无故 用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按 (键拨打。

丰机放置干儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件 (包括附件) 应放置于儿童触摸不 到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件, 如耳机和充电器等。 使用非三星配件可能会损坏手机并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池,可能引起爆炸。
- 请按照生产商的说明, 处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏 您的听力。

使用三星认可的手机软件

只能使用三星授权的软件。使用其它未授权的软件可能 会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息,见44页的"健康和安全信 息"。



















本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲 迅速掌握本手机的基本使用方法,请参照"开始使用" 和"特殊功能"。

在本说明书中,有下列指示图标:



表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信

- 表示您需要按下导航键,滚动到指定的选项, 然后冼择该冼项。
- 表示手机上的按键。例如「(1)。
- 表示软键, 手机屏幕上显示该软键的功能。例 如 < 功能表 >。



照相机和摄像机 使用手机内置的照相机拍照或

本手机的特殊功能



与 Windows Media Player 同步 从 Windows Media Player 将 音乐文件直接传送至手机。



音乐播放器 将手机用作音乐播放器,播放 音乐文件。收听音乐时,可使 用部分其它手机功能。









• 脱机模式


在飞机上,将手机切换到脱机 模式,以便使用手机的非无线 功能。




使用无线蓝牙技术连接其它设备,并传送媒体文件和个人数据。还可使用立体声蓝牙耳机,欣赏优质的立体声音乐。

** SOS 信息 在紧急情况下向家人或朋友发 送 SOS 信息求救。



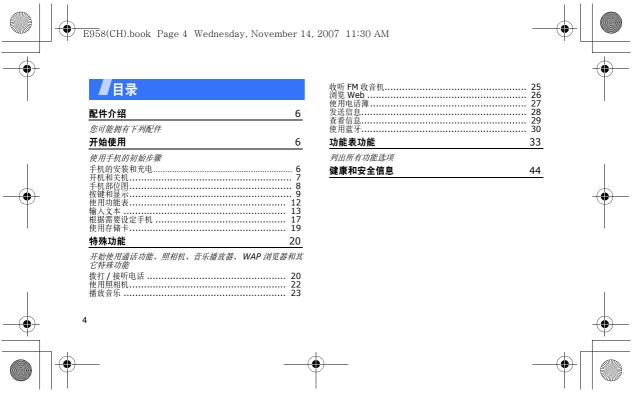

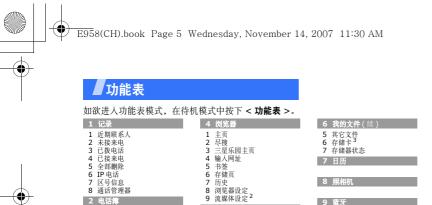

1 新建信息

2 我的信息

4 全部删除

6 SOS 信息

6 我的文件

7 存储器状态

3 模板

5 设定

1 图片

2 录像

3 音乐

4 声音

* 应用(续)

11 备忘录 12 SIM 卡应用¹

0 闹钟

设定

- 1 时间和日期
- 2 话机设定 3 显示屏设定
- 4 声音设定
- 5 灯光设定 6 设置向导
- 7 网络服务 8 保密设定
- 9 连接设定 10 存储器状态 11 出厂设置
- 1. 只在 SIM 卡支持时可以使用。
- 2. 只在服务提供商支持时可以使 用。
- 3. 只在将存储卡插入手机时可以 使用。













1 联系人列表

4 快速拨号

5 我的名片

6 本机号码

7 电话簿管理 8 服务号码1

3 分组

2 添加新联系人











1 录音机

2 FM 收音机

3 图片编辑器

4 图片印章

5 JAVA 世界

6 世界时间

7 计算器

9 定时器

10 秒表

8 换算
















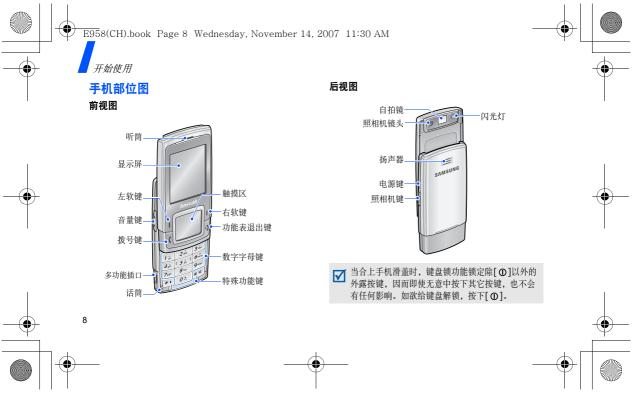


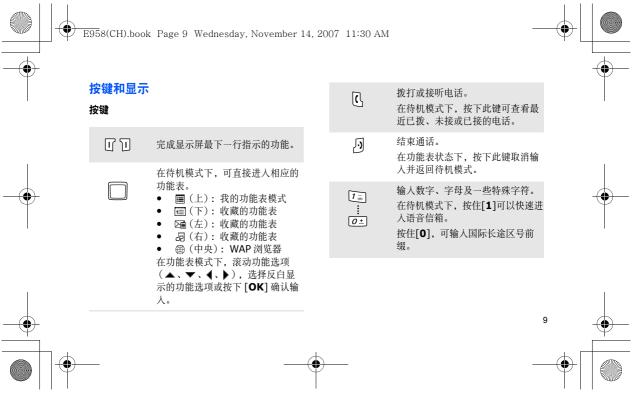

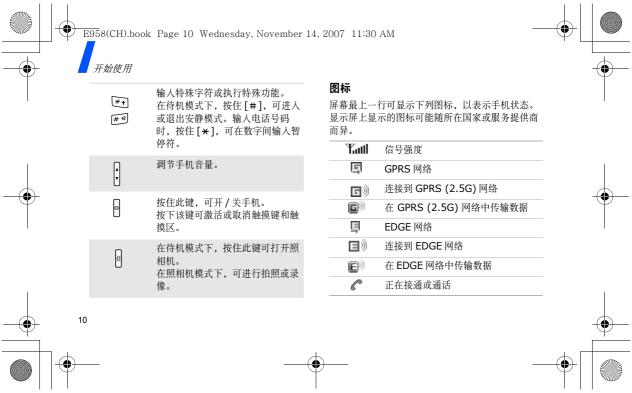







输入文本

1. 在文本输入屏中, 按住[#]。 2. 选择所需文本输入法。

韩文输入法仅在手机语言设置为 韩文时可以使用。

输入字符:

- 1. 参照按键上印刷的字母, 按下 与拼音相应的按键。
 - 2. 按下[◀]或[▶], 可选择您需 要的拼音。
 - 3. 按下[*]显示声调。
 - 4. 按下[OK], 各汉字的上端会 添加数字。

5. 必要时,在触摸区按下[▲] 或[▼], 查找所需汉字。

6. 按下数字键,可选择相应的汉 字。

7. 输入完成时,按下<返回>。

预测输入

当您输入字符时, 经常使用的词 组或短语会自动显示。这将帮助 您以最少的按键数量输入词组或 短语。




















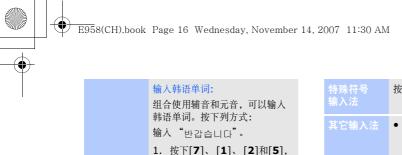

- 输入"반"。 2. 按下[4]、[1]、[2]和[7],
- 输入"감"。 3. 按下[8]、[3]和[7],输入
- "台"。
- 4. 按下[5]和[1],输入"山"。
- 5. 按下[6]、[1]和[2],输入 "다"。

按下与要输入的数字相对应的按 键。


按下对应的数字键,可选择符号。


- 在智能拼音、英文字母和智能 英文输入法下按[1],可输入 标点符号或特殊字符。
- 按下[*],在英文字母或智能 英文输入法下切换大小写。 • 按下 [**0**], 可插入空格。(数
- 字和韩文输入法除外) • 按下触摸区,可移动光标。
- 按下<清除>,可依次删除 光标左侧输入的字符。
- 按住 < 清除 > 可删除所有输 人的字符。







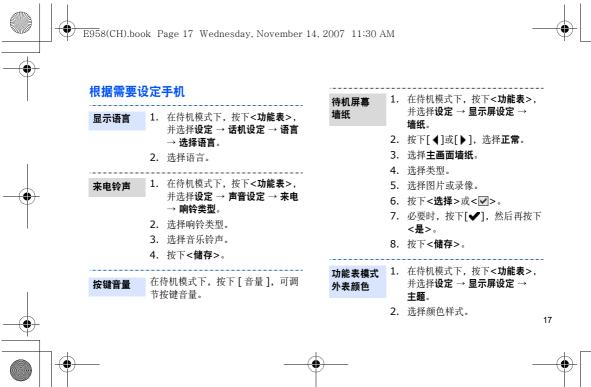

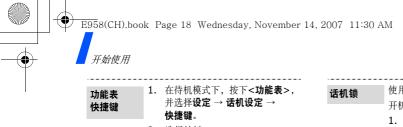

- 2. 选择按键。
- 3. 选择分配给该按键的功能表。

可将手机转换成安静模式, 以免手机 安静模式 声音干扰他人。

在待机模式下,按住[#]。

使用话机密码,可防止手机被盗用。 开机时, 手机需要输入密码。


- 1. 在待机模式下, 按下<功能表>. 并选择设定 → 保密设定 → 话机
- 2. 选择总是开启或一次,或选择自 定义时间并设置话机锁的时间 段。
- 3. 按下<储存>。 4. 输入4至8位新密码,并按下 <确认>。
- 5. 再次输入新密码,并按下 <确认>。

首次进入需要输入密码的功能表 时,需要设置新密码。







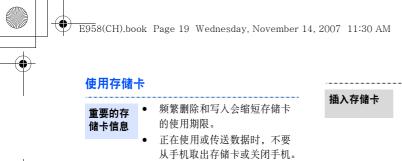

不要让存储卡受到强烈冲击。 不要用手指或金属物体接触存

坏存储卡或手机。

否则,可能导致数据丢失或损

储卡端子。如果脏了, 用软布

- 擦拭存储卡。 将存储卡置于儿童或宠物触摸 不到的地方。
- 不要将存储卡置于有静电或电 子干扰之处。

- 1. 取下电池盖。
- 2. 标签面朝上, 将存储卡插入 卡槽。



3. 装上电池盖。



从卡槽取出存储卡。















特殊功能

开始使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP浏览 器和其它特殊功能

拨打/接听电话

拨打电话

- 1. 在待机模式下,输入区号和电话 号码。
 - 2. 按下[(]拨打。 按下[音量]可调节听筒音量。 通话过程中,将锁定触摸键和触 摸区。按下[①]解锁。
 - 3. 如欲结束通话,按下[·)]。

接听电话

使用免提

- 1. 当有来电时,推开手机滑盖。如 果滑盖已打开,则按下[(]接听。
- 2. 按下[:)],结束通话。

在通话过程中,按下[OK],然后按 下 < 是 >, 可开启免提通话功能。

通话功能 再次按下 [OK], 可切换回听筒。

- 1. 在通话过程中,呼叫第二方。保 多方通话 持第一个电话。
 - 2. 按下<选项>, 然后选择加入。
 - 3. 重复第1步和第2步, 可添加更多 通话方。











使用照相机

拍照

- 1. 在待机模式下,按住[☎],可打 开照相机。
- 2. 将手机向左旋转至水平位置来取 景。
- 3. 把镜头对准拍摄对象,并调节图像。
- **4.** 按下[**□**]或[**▷**]拍照。自动保存照片。
- 5. 按下<2→>返回拍摄模式。
- 6. 合上手机滑盖可退出照相模式。

查看照片


- 1. 在待机模式下,按下<功能表>, 并选择我的文件 → 图片 → 我的照片。
- 2. 选择所需照片。

录制录像

- 1. 在待机模式下,按住[c8],可打 开照相机。
- 按下[1], 切换到录像模式。
- 3. 将手机向左旋转至水平位置来取 景。
- 4. 按下[≌]或[७], 开始录像。
- 按下[論]、<■>或<⑤>, 停 止录像。自动保存录像。
- 6. 按下<
 5. 按下
 6. 按下
 7. 合上手机滑盖可退出录像模式。
- 播放录像
 - 1. 在待机模式下,按下<功能表>, 并选择我的文件 → 录像 → 我的录像。
 - 2. 选择所需录像。







播放音乐

把音乐文件 复制到手机

使用下列方法:

- 从无线网络下载。
- 使用选装的 Samsung PC Studio 从计算机下载。请查阅 Samsung PC Studio 使用说明 书。
- 通过蓝牙接收。
- 把文件复制到存储卡上, 并把存 储卡插入手机。
- 将音乐文件与 windows Media Player 同步。见 24 页。



速度减慢,需要几分钟时间来更新数据库。这可能 会影响部分手机功能。这种影响只是暂时性的,并 非手机自身问题。

把音乐文件复 制到存储卡

- 1. 将存储卡插入手机。
- 2. 在待机模式下,按下<功能 表>, 并选择设定 → 话机 设定 → USB设定 → 大容 量存储器。
- 3. 用选装PC数据线连接手机和 计算机。
- 4. 当计算机上显示弹出窗口 时, 选择打开文件夹以查看 文件。
- 5. 把文件从计算机复制到存储
- 6. 完成后, 从计算机断开手 机。














Windows Media **Player**

同步

特殊功能

通过与Windows Media Player 11 同步可将音乐文件复制到手机。

- 1. 在待机模式下, 按下<功能表> 并选择设定 → 话机设定 → USB 设定 → 媒体播放器。
- 2. 使用选装PC数据线将手机与计算 机连接。
- 3. 当在计算机上显示弹出窗口时, 选择**将媒体文件同步到此设备**。
- 4. 输入话机名称并点击完成。
- 5. 选择并拖动所需音乐文件到同步 列表。
- 6. 点击开始同步。
- 7. 同步完成时, 断开手机与计算机 的连接。

播放音乐 文件

- 1. 在待机模式下,按下<功能表> 并选择音乐播放器。
- 2. 选择一个播放列表→音乐文件。
- 3. 在播放期间,使用下列按键:
 - ▶/Ⅱ: 暂停或继续播放。 ★: 重新开始播放。在开
 - 始播放后, 在三秒钟之内连 续按下该键两次, 可返回前 一个文件。 按住该键可在文件中快退。
 - ▶ : 跳到下一个文件。按住 该键可在文件中快讲。
 - ■: 打开播放列表。
 - 音量:调节音量。
- 4. 如欲停止播放,按下[■]。















- 1. 从音乐播放器屏幕, 按下 **<选项>**并选择**打开** → **全部** → 播放列表。
- 2. 按下<选项>并选择新建播放列
- 3. 输入播放列表名称并按下<储存>。
- 4. 选择已添加的播放列表。
- 5. 按下**<选项>**并选择**添加** → 来源。
- 6. 选择音乐种类,或选择所需文件 并按下<添加>。
- 7. 按下[**OK**]播放音乐。

收听FM收音机

收听广播

- 1. 把提供的耳机的插头插入手机上 的多功能插口中。
- 2. 在待机模式下,按下<功能表> 并选择应用 → FM收音机。
- 3. 按下[],可打开广播。
- 4. 按下[◀]或[▶], 可查找现有无 线电台。
- 5. 按下[]可关闭广播。



能否搜索到无线电台, 与所处 位置的收音机信号状况有关。














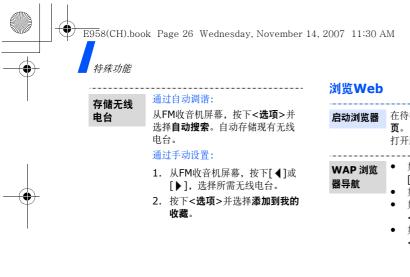


在待机模式下,按下[祭]并选择主 打开服务提供商提供的主页。


- 如欲滚动浏览项目, 在触摸区按 [▲]或[▼]。
- 如欲选择项目,按下[**OK**]。 如欲返回上一页, 按下 <返回>。
- 如欲访问网页选项, 按下 < 选项 >。







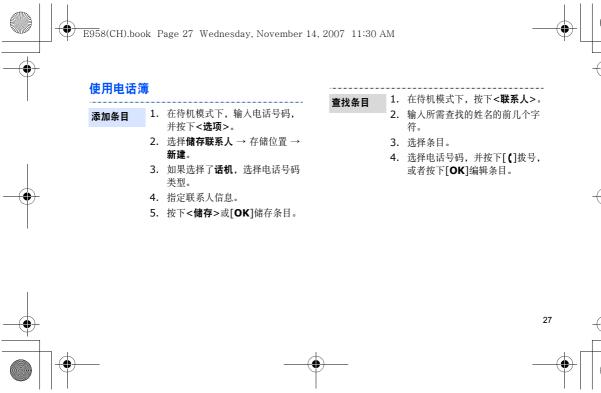

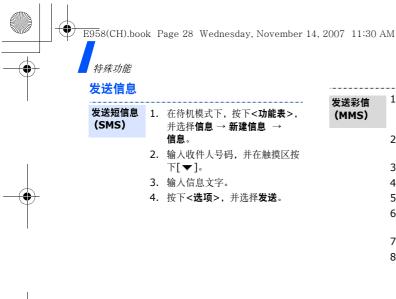

- | 1. 在待机模式下,按下<**功能表>**, 并选择**信息 → 新建信息 → 信息**。
- 输入收件人号码或电子邮件地址 并在触摸区按下[▼]。
 - 3. 输入信息文字。
- 按下<选项>并选择添加多媒体。
- 5. 添加媒体文件。
- 按下<选项>并选择高级 → 添加 主题。
- 7. 输入信息主题。
- 8. 按下**<选项>**并选择**发送**。











发送 电子邮件

- 在待机模式下,按下<功能表> 并选择信息 → 新建信息 → 电子邮件。
- 首次使用时,按下<是>,根据 屏幕提示配置您的帐号信息。 然后输入电子邮件地址并在触摸 区按下[▼]。
- 3. 输入主题并在触摸区按下[▼]。
- 4. 输入电子邮件文本。
- 按下<选项>,并选择附上多媒体或插入。
- 6. 添加媒体文件、联系人条目或日 历项目等。
- **7.** 按下**<选项>**并选择**发送**,发送 电子邮件。

查看短信息

1. 在待机模式下,按下**<功能表>**, 并选择**信息 → 我的信息 → 收件箱**。


2. 选择短信息。

查看彩信

1. 在待机模式下,按下<**功能表>**, 并选择**信息** → **我的信息** →

收件箱。 2. 选择彩信。



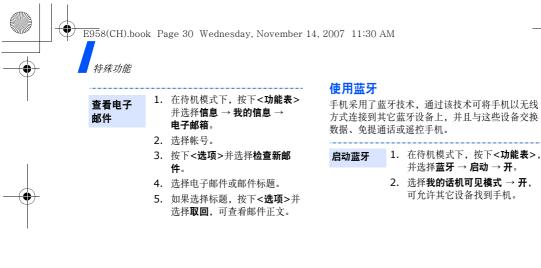


手机采用了蓝牙技术,通过该技术可将手机以无线 方式连接到其它蓝牙设备上,并且与这些设备交换 数据、免提通话或遥控手机。

- 并选择**蓝牙** \rightarrow 启动 \rightarrow 开。
- 2. 选择**我的话机可见模式** \rightarrow **开**, 可允许其它设备找到手机。







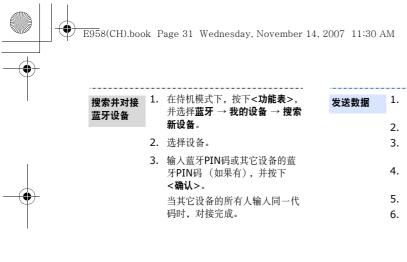



- 进入应用程序: 电话簿、我的文件、日历或备忘录。
- 2. 选择项目。
 - 3. 按下**<选项>**, 并选择**发送通过** → **蓝牙**。
- 4. 如果是**电话簿**,选择欲发送的数据。
- 5. 选择设备。
 - 6. 必要时,输入蓝牙PIN码,并按下**<确认>**。







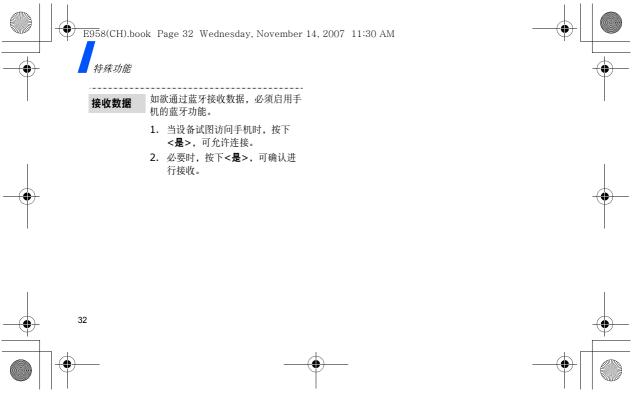







列出所有功能选项

本节简要说明手机上的功能表功能。

记录

功能表	说明
近期联系人、未 接来电、已拨电 话、已接来电	查看最近已拨、已接或未接 的电话。
全部删除	删除各通话记录类型中的所 有记录。
IP电话	选择默认 IP 电话接人号码。 也可以添加新的接人号码 (如果网络支持)。

功能表	说明
区号信息	查找和检索城市、省份、国家/地区区号,可迅速方便 地拨打电话号码。
通话管理器 → 通话时间	查看已打出和已接收电话的 时间记录。
通话管理器 → 通话费用	如果 SIM 卡支持,查看通话费用。
通话管理器 → 拒绝列表	编制欲拒绝接听的呼叫方的 电话号码列表。

电话簿

功能表	说明
联系人列表	查找电话簿中存储的联系人 信息。















记明
在电话簿中添加新联系人。
把联系人编入分组。只能添 加话机存储器中的联系人。
为最常用的电话号码分配快 速拨号号码。
创建并向他人发送名片。
查看本机号码,或为每个号 码指定名称。
管理电话簿中的联系人或改 变电话簿默认设置。
查看服务提供商提供的特殊 服务呼叫号码(如果 SIM 卡 支持)。

音乐播放器

查看并收听按类别存储的音乐文件。还可自行编制 音乐播放列表。

浏览器

功能表	说明
主页	可使手机与网络相连,并浏 览无线网络服务提供商的主 页。
尽搜	使用基于 Java 的应用程序,可搜索各种无线网络信息。 手机外表颜色和按键音设置 不会影响该应用程序。







功能表	说明
浏览器设定	清除记忆,删除 cookies 或设置是否存储 cookies。更改 WAP 浏览器的设置,并查看有关 WAP 浏览器的版本和版权信息等。
流媒体设定	选择访问流媒体服务器所用 连接设定。

1 三星手机 JAVA 使用版以及三星乐园提供的图片、铃声和 JAVA 应用程序均由第三方内容提供商提供,并由其独立 承担对服务中所涉及内容的一切责任,三星公司对此不承 担任何责任和义务。





信息

设定

功能表	说明
新建信息	编写和发送短信息、彩信或 电子邮件。
我的信息	查看已接收、已发送、存储 以后待发或发送失败的信息。
模板	制作和使用常用短信息或彩 信模板。
全部删除	一次删除各信息文件夹中的

所有信息。

项。

设置信息服务的各种使用选

功能表	说明
SOS 信息	设定 SOS 信息发送和接收过项。在手机滑盖合上并且外露按键锁定的状态下,连续按下[音量]4次,即可发送SOS 信息。
存储器状态	查看当前存储器的使用情况。

我的文件

图片、录像、音 乐、声音、其它 文件	查看话机存储器中存储的媒 体文件和其它文件。

















1 可使用 1G 以上大容量存储卡, 但手机可能需要一定时间 响应您的操作。

日历

记录日程。

照相机

使用手机内置照相机进行拍照和录像。

世立

监才	
功能表	说明
启动	启动或关闭蓝牙功能。
我的设备	搜索可连接的蓝牙设备。
我的话机可见模 式	允许其它蓝牙设备搜索手机。
我的话机名称	指定手机的蓝牙设备名称, 该名称则显示在其它设备上。
安全模式	设置当其它设备访问数据时 手机是否要求确认。
蓝牙服务	显示可用蓝牙服务。











功能表功能

应用

/	
功能表	说明
录音机	录制语音记录和任何其它声 音。
FM 收音机	通过手机上的 FM 收音机收 听音乐或新闻。
图片编辑器	使用各种编辑工具编辑照片。
图片印章	制作照片轮廓贴纸,并与另 一张照片合并。
JAVA 世界 ¹	访问 JAVA 游戏和应用程序。
世界时间	设置当地时区,并查看世界 其它地方的当前时间。
计算器	进行算术运算。

功能表	说明
换算	进行换算,如长度和温度等。
定时器	设置手机倒计时时段。
秒表	测量逝去的时间。
备忘录	制作并管理重要事情的备忘录。
SIM 卡应用	使用服务提供商提供的多种 附加服务。 根据您的 SIM 卡的类型,显 示的本功能表可能有所不同。

1 三星手机 JAVA 使用版以及三星乐园提供的图片、铃声和 JAVA 应用程序均由第三方内容提供商提供,并由其独立 承担对服务中所涉及内容的一切责任,三星公司对此不承 担任何责任和义务。










设定叫醒闹钟,可在早晨叫醒您;或设置闹钟在具体时间提示您有事件。

设定

功能表	说明
时间和日期	改变手机上显示的时间和日 期。
话机设定 → 语言	选择文本显示语言。
话机设定 → 问候语	输人手机开机时短暂显示的 问候语。
话机设定 → 滑盖设定	设定来电打开滑盖时以及使 用功能的过程中合上滑盖时 手机如何做出反应。

功能表	说明
话机设定 → 快捷键	将导航键用作快捷键,从而 从待机模式直接进人特定功 能。[圖]固定为我的功能表 模式的快捷键。
话机设定 → 我的功能表	使用收藏功能表项目设置自 己的功能表,在待机模式下 按下[圖],即可轻松进人该 功能表。
话机设定 → 音量键	设置当有来电时如果按住 [音量],手机如何做出反 应。
话机设定 → 其它设定	改变手机其它使用设定。



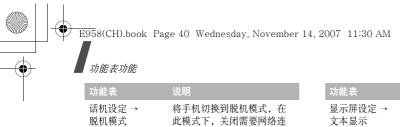

功能表		说明
话机设定 脱机模式	Ţ	将手机切换到脱机模式,在 此模式下,关闭需要网络连 接的手机功能。
话机设定 USB 设定	定	选择将手机通过 USB 接口连接到另一个设备上时所用的USB 模式。
话机设定 建议文字	_	设置手机在智能英文输人法 下是否显示备选单词选项。
显示屏设墙纸	设定 →	设置主显示屏上的待机画面。
显示屏设主题	と定→	选择功能表模式的外表颜色。


功能表	说明
显示屏设定 → 文本显示	改变文本显示设定。
显示屏设定 → 亮度	依据不同的照明条件调节显 示屏的亮度。
显示屏设定 → 拨号显示	设定拨号时的显示设置。
显示屏设定 → 时钟显示	选择待机屏幕上显示的时钟 类型。(在墙纸设置为正常 时,可以设置此功能。)
显示屏设定 → 显示来电信息	设置手机是否显示全部未接 电话的呼叫方信息和已接收 信息的发信人信息。












功能表	说明
显示屏设定 → 电视输出设定	选择电视视频制式,以便在 电视屏幕上查看手机显示内 容。
声音设定 → 来电	改变来电声音设置。
声音设定 → 按键音	选择按键时手机发出的声音。
声音设定 → 信息提示音	依据信息类型分别改变收到 信息的声音设置。
声音设定 → 开 / 关机	设置您的手机在开机或关机 时是否发出提示音。
声音设定 → 时间提示	将手机设为定期发出报时音。 也可将手机设为在待机模式 下,按住[音量增加]即可报 出当前时间。

功能表	
声音设定 →	设置手机在安静模式下如何
安静模式	提示您有具体事件。
声音设定 → 其它提示音	设定手机所用其它提示音。
灯光设定 →	选择不用手机时背景灯或显
背景灯	示屏持续开启的时间。
灯光设定 →	选择手机是否更改显示色调
日光模式	以提高可视度。
灯光设定 →	设置手机如何控制使用按键
按键灯	灯。
灯光设定 → 闪光灯	选择打开手机滑盖时,在待 机模式下,按住[音量减小] 时闪光灯持续开启的时间。



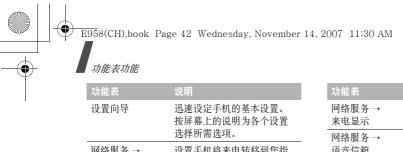

V-121. V V	按屏幕上的说明为各个设置 选择所需选项。
网络服务 → 呼叫转移	设置手机将来电转移到您指 定的电话号码上。
网络服务 → 呼叫限制	设置手机限制呼叫。
网络服务 → 呼叫等待	设置手机在通话时如有另一 个人拨打您的手机就提示您。
网络服务 → 网络选择	选择漫游时 (在您的归属网络以外)手动或自动选择网络。

功能表	说明
网络服务 →	设置手机以防止您的手机号
来电显示	码显示在被叫人的手机上。
网络服务 →	储存语音信箱号码并进入语
语音信箱	音信箱。
网络服务 →	设置仅限于与选定的用户群
用户群	进行呼叫。
保密设定 → PIN 码检验	启用 PIN 码,以防 SIM 卡被盗用。
保密设定 → 更改 PIN 码	更改 PIN 码。
保密设定 →	启用话机密码,以防手机被
话机锁	盗用。









功能表	说明
保密设定 → 更改话机密码	更改话机密码。
保密设定 → 密码保护	锁定手机上的信息、我的文 件或所有功能表功能,通话 功能除外。
保密设定 → SIM 卡锁	通过设定 SIM 卡锁定码,使您的手机只能使用当前的SIM 卡。
保密设定 → 指定拨号	如果 SIM 卡支持, 开启或取 消指定拨号功能。
保密设定 → 更改 PIN2 码	如果 SIM 卡支持, 更改当前的 PIN2 码。

功能表	说明
保密设定 → 手机追踪	将手机设为当有人试图在手机上使用另一张 SIM 卡时向您的家人或朋友发送预设跟踪信息。此功能也许无法实现,取决于您的服务提供商。输入话机密码,即可选择启动或取消手机追踪功能。
连接设定	创建和设定含有设置的设定 方案,以便将手机连接到网 络上。
存储器状态	查看存储器上各项目的存储 信息。
出厂设置	重新设置更改的各种设定。









产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

	有毒有害物质或元素					
部件 名称			镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
印刷 电路板 组件	×	0	0	0	0	0
塑料	0	0	0	0	0	0
金属	×	0	0	0	0	0
电池	×	0	0	0	0	0
附件	×	0	0	0	0	0

- ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以工
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下,所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

20)

本产品的"环保使用期限"为 20 年, 其标识如左图所示。电池等可更换部件 的环保使用期限可能与产品的环保使用 期限不同。只有在本使用说明书所述的 正常情况下使用本产品时,"环保使用期 限"才有效。











有关电池信息

类型 时间	标准电池 (880 mAh)
通话时间	最长 5小时
待机时间	最长 300 小时

(充足电的电池)

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时,如编写和存储信息、玩游戏、听MP3、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。

• 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次,但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时,应该购买新申池。

电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次,但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时,应购买新电池。













健康和安全信息

- 已充足电的电池, 若放置不用, 则会自行逐渐 放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池, 只能用三 星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用 时,要断开电源。电池连续充电不能超过一 周,过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。 应放置在干爽温暖的环境中。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方, 否则会降 低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室 温。即使电量充足,如果电池过热或过冷都会 暂时中断手机工作。0°C (32°F)以下的温度 对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如:不要将备用电池放在 口袋或手提包里,金属物品 (硬币、别针或钢 笔) 可能偶然使电池 "+" 极和 "-" 极 (电

池上的小金属条) 直接连接而产生意外短路。 电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。

 耗尽的电池要按照当地的法规处理。通常进行 回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能, 几乎可在任何 时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手 机的这一优点的同时还有一些重要的责任,每位用 户必须履行这些责任。

开车时,驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电 话, 应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定,并且在禁止 使用或可能带来干扰或危险时关闭手机。














同其它移动无线电发射设备一样,建议用户:为了满意地使用设备和确保人员安全,只应在正常的工作位置使用设备(举到耳部,天线指向肩臂上方)。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是,一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持15cm(6英寸)的距离,以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。如果您怀疑有干扰,应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰,可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械,请咨询器械制造商,确认这些器械是否具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健场所贴出要求您关机的规定时,应关闭 手机。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏 蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事 宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。











健康和安全信息

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机,并遵守那里所有的 安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起 爆炸或火灾,导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站 (维修站)关闭手机。提醒用户需在油库 (燃油存放和配送区)、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记,但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气(如丙烷或丁烷)的车辆、空气中含有化学制品或微粒(如谷粒、灰尘或金属粉末)的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能,不能保证在任何情况下都能建立连接。因此,切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信(例如,医疗急救等事项)。

在拨打或接收电话时, 手机必须开机且处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和 (或)电话功能正在使用时, 可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。 如欲拨打急救电话, 按下列步骤进行:

- 打开手机。
- 2. 键人当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
- 3. 按下[(]。







如果正在使用某些功能(呼叫限制等),必须在拨 打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书 并咨询当地无线服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不但会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和 运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆,切记气囊膨胀时力量 很大。不可将物体(包括安装的或便携式无线 设备)安放于气囊上方区域或气囊胀开的区域。无线设备安装不当时,如果气囊膨胀,会 导致严重损伤。

- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机 不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明,则停止或拒绝向违反的 人员提供电话服务,或者采取法律行动,或者 两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛,应该小心呵护。 下列建议有助于您遵守保修条款,并大大延长手机 寿命。使用话机、充电器或附件时:

- 将手机及其所有配件和附件存放在儿童和宠物 接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机,否则会引起电击,导致手机损坏。













- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机,否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料配件。

不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时 (达

- 到正常的工作温度),在手机内可能形成潮气, 会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用 可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。可用软布擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件 并妨碍正常使用。

- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波 炉、烤箱或散热器的里面或上面。手机过热会 发生爆炸现象。
- 当手机或电池被弄湿时,手机内部的防水标签 会变色,此时即使手机仍在保修期内,制造商 也将解除对该手机的保修承诺。
- 不要将闪光灯过分接近人或动物的眼睛,这可能会对眼睛造成伤害。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机,并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常, 请拿到最近的有维修资格的服务中心。服务中 心的人员会协助您,必要时会安排维修。







